

HOME



HEAT SYSTEM

SENKRECHTE  
HEIZSTAB  
-STEUERUNG



+  
FERN-  
BEDIENUNG





**MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG  
HEIZSTAB H+  
FERNBEDIENUNG H+R**



## GEBRAUCHSSICHERHEIT:

1. Der Heizstab darf ausschließlich an Steckdosen mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
2. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
3. **Die Montage des Heizstabs sollte von einem berechtigten Installateur vorgenommen werden.**
4. Der Heizkörper mit befestigtem elektrischem Heizstab darf nicht in einer Entfernung von weniger als 60 cm von der Badewanne montiert werden (niemals über der Wanne), dem Waschbecken oder der Dusche
5. In der dauerhaft angeschlossenen Installation der Steuerung (Hard Wire) muss ein Gerät sichergestellt werden, dass die Steuerung von der Stromversorgung trennt. Diese Gerät muss das Stromnetz auf 2 Polen trennen, mit einer Trennung der Kontakte von mindestens 3 mm
6. Das vorliegende Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts ausschließlich unter der Aufsicht anderer Personen oder nach einer Einschulung zur sicheren Verwendungsweise des Geräts verwendet werden, wenn diese sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
7. Mit der Reinigung und Pflege verbundene Arbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
8. **Vor dem Beginn der Gehäusepflege ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Nasswerden des Gehäuses um jeden Preis vermeiden.**
9. Bei Kombi-Betrieb in einer Zentralheizung muss der Rücklauf des Ventils (Rücklaufverschraubung) geschlossen sein wenn der Heizstab in Betrieb ist.

**ACHTUNG:** Um der Brand- und Stromschlaggefahr vorzubeugen ist das Gehäuse des Heizstabs vor dem Nasswerden zu schützen. Das vorliegende Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (darunter Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit geeignet, oder Personen, die keine Kenntnis des Geräts besitzen, es sei denn, dass dies unter Aufsicht oder gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts erfolgt, die von der für deren Sicherheit verantwortliche Person übergeben wurde. Es ist darauf zu achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Das Symbol des Rufzeichens  auf dem dreieckigen Feld bedeutet wichtige Informationen für den Benutzer

**ACHTUNG:** Das Blitz-Symbol warnt vor gefährlicher Spannung im Inneren des Geräts 

**ACHTUNG:** Um die Stromschlag-Gefahr einzuschränken, darf das Gehäuse (auch seine hintere Abdeckung) nicht abgenommen werden. Im Inneren des Geräts gibt es keine Teile, die sich zur Reparatur eignen. zwecks Durchführung der Reparatur ist das Produkt dem Hersteller über den Händler zu übermitteln

### GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Hersteller erteilt eine Garantie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum, jedoch nicht länger als 36 Monate ab dem Herstellungsdatum des Heizstabs. Die in dieser Zeitraum hervorgetretenen Mängel, die aus dem Verschulden des Herstellers folgen, werden kostenlos beseitigt oder das Exemplar wird gegen ein Neues ausgewechselt. Der Termin für die Bearbeitung der Reklamation beträgt bis zu 14 Tagen ab der Lieferung zum Hersteller.

### Die Garantie umfasst nicht:

1. Verwendung des Produkts entgegen der beigefügten Anleitung.
2. Jegliche sichtbaren Beschädigungen des Heiz- und Programmier-Elements, die aus der fehlerhaften Verwendung folgen.  
Die Beschädigung der Hersteller-Plomben führt zum Verlust der Garantieansprüche.

**Im Fall des objektiven Mangels an Möglichkeit der Reparatur des Produkts oder seines Umtausches,** behält der Hersteller sich das Recht auf Rückerstattung des Gegenwerts für das gekaufte Produkt an den Käufer vor.

## GARANTIEKARTE

Seriennummer:

Verkaufsdatum:

MADE IN EU

**Achtung:** Die Garantiekarte ist leserlich in der Verkaufsstelle auszufüllen. Jegliche Korrekturen auf der Garantiekarte führen zum Verlust der Garantieansprüche.

Stempel der Verkaufsstelle, Unterschrift

Sehen Sie sich vor der Verwendung des Heizstabs die Video-Gebrauchsanleitung unter [www.homeplus-system.com](http://www.homeplus-system.com) an




# Montageanleitung: Hezelement + Heizstab (senkrecht) H+



Sehen Sie sich vor der Verwendung des Heizstabs die Video-Gebrauchsanleitung unter:

[www.homeplus-system.com](http://www.homeplus-system.com)

## Set-Inhalt



(A)

Heizelement



(B)

Steuerung



(C)

Bunte Aufsätze für den Heizstab O-/D-Formen

(D)

(E)

Plastikaufsätze für die finale Fertigstellung an der Wand

(F)

Innensechskant-Schlüssel



Systemoption:


Fernbedienung

(+)


(-)

Wandhalterung für die Fernbedienung

## Montagemöglichkeit

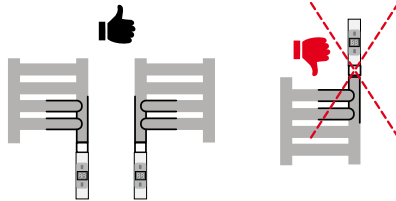

ACHTUNG! Nehmen Sie die Steuerung niemals vom Heizelement, wenn das System unter Spannung steht.

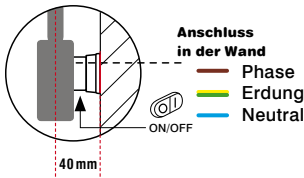

Anschluss mit Kabel ohne Stecker (Hard Wire)

Anschluss in der Wand



Phase  
Erdung  
Neutral

ON/OFF

40 mm




Die elektrische Heizung muss mit einem Sicherheitsventil ausgestattet sein

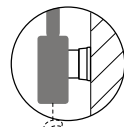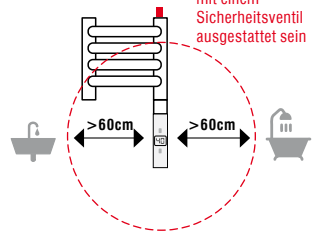

Anschluss mit Stecker und Spiralkabel



## Montage in Heizkörpern: Zentralheizung

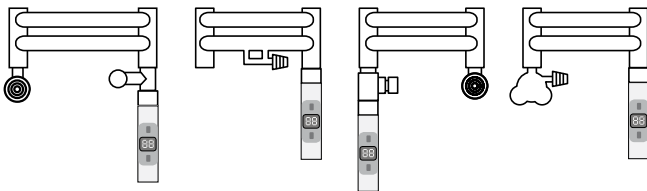


## Montage in Heizkörper: elektrische Heizung




Die elektrische Heizung muss mit einem Sicherheitsventil ausgestattet sein



## Installation – Details

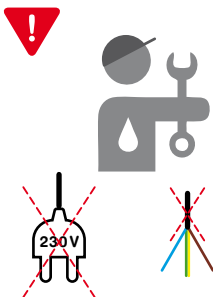


1

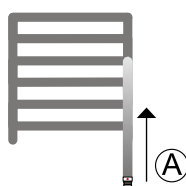



2

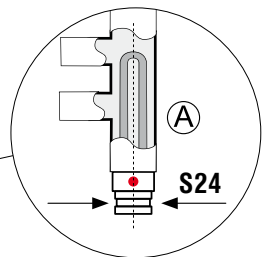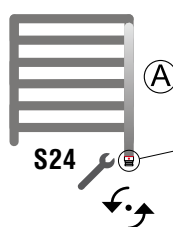


3





**ACHTUNG!** Nehmen Sie die Steuerung niemals vom Heizelement, wenn das System unter Spannung steht.

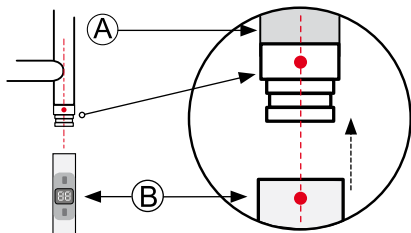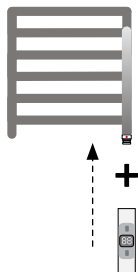

4

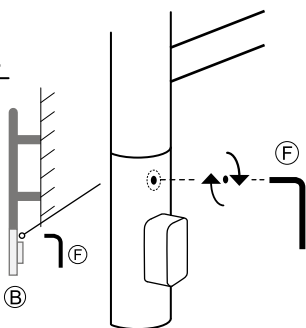


### Elektrische Heizkörper

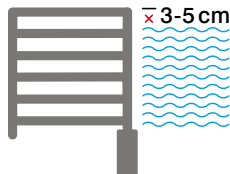

### Heizkörper in der Zentralheizungsinstallation





6B

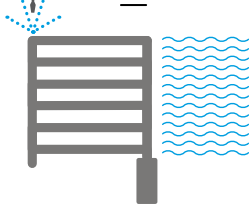

### Montagefertigstellung an der Wand

Das Element (D) ist auf die entsprechende Länge zuzuschneiden

8

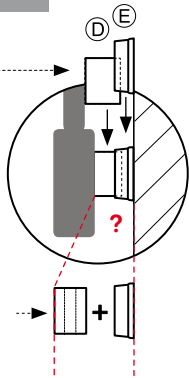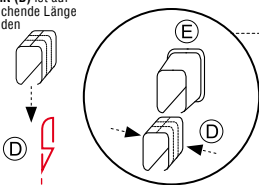


**Schneiden Sie die Module auf entsprechende Länge zu**


In der dauerhaft angeschlossenen Installation der Steuerung (Hard Wire) muss ein Gerät sichergestellt werden, dass die Steuerung von der Stromversorgung trennt. Diese Gerät muss das Stromnetz auf 2 Polen trennen.



9

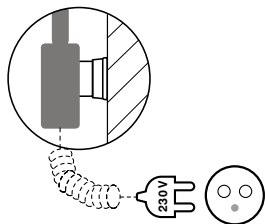

Anschluss mit Stecker und Spiralkabel

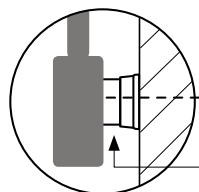


Anschluss mit Kabel ohne Stecker (Hard Wire)

Anschluss in der Wand

- Phase
- Erdung
- Neutral



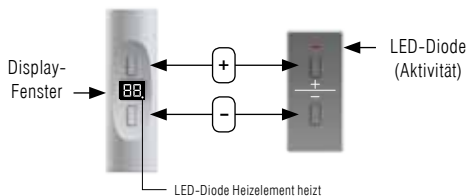

Heizstab-Steuerung

Fernbedienung

## Heizstab-Steuerung



Schließen Sie den Heizstab gemäß den Herstellerempfehlungen am Heizkörper an.


## Steuer-Fernbedienung

Drücken Sie die **Kopplungs-Taste**, um die Fernbedienung zu aktivieren. Montieren Sie die Fernbedienung-Halterung an einer bequemen Stelle.


**Achtung!**  
Im Fall der Auswahl der Umgebungstemperatur ist die Fernbedienung gleichzeitig Temperatursensor Fernbedienung-Rückseite



Kopplungs-Taste der Fernbedienung mit dem Heizstab



Montage-Wandhalterung



1

2



### Inbetriebnahme des Heizstabs

Halten Sie die obere Taste 3 Sekunden lang gedrückt

3 sek

### Ausschalten des Heizstabs.

Halten Sie die untere Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

5 sek

**40°C**

Standard-Start  
-Wassertemperatur



+

-

**10°C - 65°C**

Auswahl der individuellen Temperatur

3

## Aktivierung des TURBO-Modus



3 sek

**TURBO-Modus, Aktivierung** – maximale Heiztemperatur.

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.



+

-

b1-b2-b3

Maximale Heiztemperatur  
**Nehmen Sie die Auswahl für 1/2/3 Stunden Heizung vor**


b0

Ausschalten des TURBO-Modus

# Kopplung der Fernbedienung mit dem Heizstab.

Wenn Sie die Fernbedienung im Set mit dem Heizstab gekauft haben, ist die Fernbedienung bereits gekoppelt!

Bereiten Sie Fernbedienung und Innensechskant-Schlüssel (F) vor

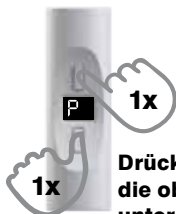

**Drücken Sie die obere und untere Taste 1 Mal gleichzeitig**



**Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt,** um die Kopplung der Geräte zu beginnen



**30-Sekunden-Countdown.** Drücken Sie in dieser Zeit die Kopplungs-Taste an der Rückseite der Fernbedienung.




**Kopplung abgeschlossen!**

Die Steuer-Fernbedienung arbeitet bereits!



Innensechskant-Schlüssel

## Auswahl der Wasser- oder Umgebungstemperatur

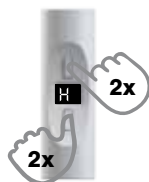

Die Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die Steuerung mit der Steuer-Fernbedienung verbunden ist

**2 Mal gleichzeitig die obere und untere Taste drücken**



**Temperatúrauswahl**

**H** Wassertemperatur 10-65°C

**A** \*Umgebungstemperatur 10-30°C

\* Die Fernbedienung ist gleichzeitig ein Temperatursensor



## Fehler-Berichte

- E1 Kein Wasser – prüfen Sie den Wasserpegel im Heizkörper
- E2 Beschädigtes Heizelement – bringen Sie den Heizstab zum Händler zurück
- E3 Keine Kommunikation mit der Fernbedienung – prüfen Sie, ob Batterien eingelegt sind oder tauschen Sie diese aus


Steuerung des Heizstabs

**NICHT ABNEHMEN**

wenn dieser mit 230V-Spannung gespeist wird




# BEDIENUNGSANLEITUNG: Steuer-Fernbedienung (Kontrolle der Heizstab-Steuerung)

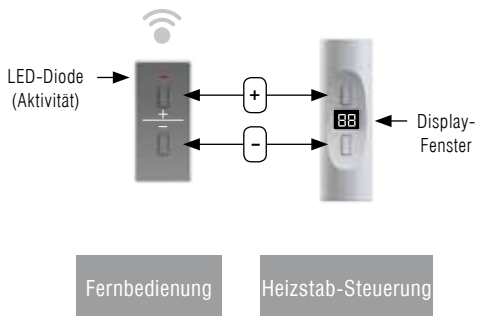

## Steuer-Fernbedienung

Montieren Sie die Fernbedienung-Halterung an einer bequemen Stelle. **Betätigen Sie die Fernbedienung durch Drücken der Kopplungs-Taste.** Verwenden Sie den Innensechskant-Schlüssel.

**Achtung!**  
Im Fall der Auswahl der Umgebungstemperatur ist die Fernbedienung gleichzeitig Temperatursensor

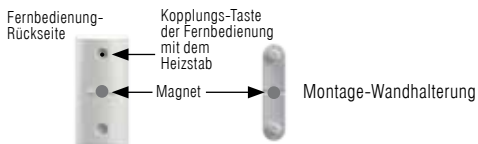

1


## Kopplung der Fernbedienung mit dem Heizstab. Wenn Sie die Fernbedienung im Set mit dem Heizstab gekauft haben, ist die Fernbedienung bereits gekoppelt!


Bereiten Sie Fernbedienung und Innensechskant-Schlüssel (F) vor



## Kopplung abgeschlossen!

Die Steuer-Fernbedienung arbeitet bereits!

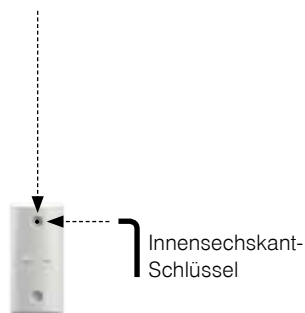

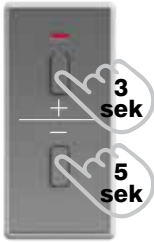

### Inbetriebnahme des Heizstabs


Halten Sie die obere Taste  
3 Sekunden lang gedrückt

### Ausschalten des Heizstabs.

Halten Sie die untere Taste  
5 Sekunden lang gedrückt.

**40°C**

Standard-Start  
-Wassertemperatur

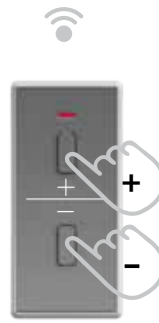


**10°C - 65°C**

Auswahl  
der individuellen  
Temperatur

## Aktivierung des TURBO-Modus



**TURBO-Modus, Aktivierung** – maximale Heiztemperatur.  
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

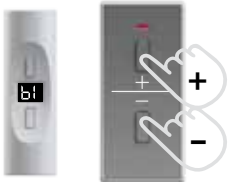


Maximale Heiztemperatur  
**Nehmen Sie die Auswahl  
für 1/2/3 Stunden Heizung vor**


b1-b2-b3

b0

Ausschalten des TURBO-Modus

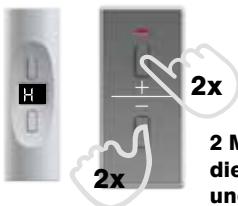

**2 Mal gleichzeitig  
die obere  
und untere  
Taste drücken**

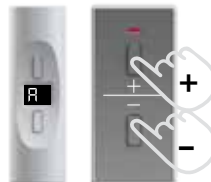

### Temperatúrauswahl

**H** Wassertemperatur 10-65°C

**R** \*Umgebungstemperatur 10-30°C

**\* Die Fernbedienung ist gleich-  
zeitig ein Temperatursensor**

